

# ProxWay

## Бесконтактные кнопки выхода ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

### Назначение

Бесконтактные кнопки ProxWay предназначены для работы в системах контроля и управления доступом или других слаботочных системах. Кнопки работают по принципу оптического ИК датчика и определяют поднесение руки, без необходимости касания.

### Модельный ряд

					
PW 701 B	PW 702 B	PW 703 S	PW 704 S	PW 704 B	PW 705 S

### Характеристики

	PW 701 B	PW 702 B	PW 703 S	PW 704 S	PW 704 B	PW 705 S
Материал корпуса	ABS пластик			Цинковый сплав		
Тип монтажа	накладной	накладной	врезной	врезной	врезной	накладной
Чувствительность ( дальность )	3-15 см			5-25 см		3-10 см
Индикация работы Режим ожидания / детекция движения)			Синий / Зелёный			Красный / зелёный
Временная задержка		5 секунд, 10 секунд по таймеру или в переключаемом режиме				
Питание / потребляемый ток			10-24 В пост.тока / не более 25 мА			
Коммутируемое напряжение / ток				не более 24 В / 2 А		
Раб. температура				-20...+60° С		
Класс защиты				IP 66		
Габаритные размеры ДхШхВ	115x40x15 мм	86x86x15 мм	115x40x15 мм	86x86x15 мм	105x69x20 мм	

### Комплект поставки

- Кнопка – 1 шт.
- Дюбели – 2 шт.
- Шурупы – 2 шт.
- Инструкция, паспорт – 1 шт.

### Подключение

Цвет провода	Назначение
Красный	+10 ~ 24 В пост. тока
Черный	GND (общий провод)
Зеленый	NC (нормально замкнутый контакт реле)
Белый	NO (нормально разомкнутый контакт реле)
Коричневый	COM (центральный контакт реле)

## **Внимание:**

- Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать кнопки серии PW к системам, имеющим напряжение более 12 В, при эксплуатации кнопки во влажной среде.
- Не рекомендуется устанавливать кнопку под прямыми солнечными лучами, т.к. это может вызвать засветку ИК - датчиков и некорректную работу устройства.

## **Установка кнопки PW 701, PW 702, PW 705**


Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, снимите заднюю крышку. Закрепите заднюю крышку корпуса на стене. Подключите соединительные провода. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

## **Установка кнопки PW 703, PW 704**

Подготовьте в месте установки кнопки соответствующее внутреннее отверстие в стене. Подключите соединительные провода. Установите кнопку и заверните фиксирующие винты.

## **Настройка чувствительности**

Чувствительность ( дальность ) срабатывания кнопки может быть настроена регулятором в пределах от 3 до 25 см (см.таблицу). Дистанция также зависит от площади подносимого предмета. Вращение регулятора по часовой стрелке - увеличивает чувствительность, вращение против часовой стрелки - уменьшает чувствительность кнопки.

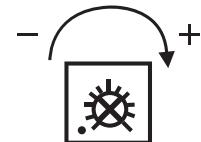

## **Настройка временной задержки**

Выберите время задержки с помощью переключателей на задней части кнопки.

ON <input type="checkbox"/>	1 → ON = 5 с
<input checked="" type="checkbox"/> 1 2	2 → ON = 10 с
	1 → ON + 2 → ON = переключение режима

## **Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

При покупке изделия требуйте отметку даты продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность согласно данному руководству. При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

При обнаружении неисправности изделие должно быть отправлено в сервисный центр поставщика.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Адрес гарантийного сервисного центра расположен на сайте [www.proxway-ble.ru](http://www.proxway-ble.ru)

## **Сведения о маркировке изделия**

Этикетка с названием изделия, страной производства, изготовителем нанесена на коробку изделия. Этикетка с названием изделия, страной производства, основными характеристиками и товарным знаком производителя нанесена на заднюю часть корпуса изделия.

Дата производства указана в серийном номере на наклейке со штрих-кодом, расположенным на задней части корпуса изделия, где первые 4 цифры обозначают год, 5 и 6 цифра месяц, 7 и 8 цифра день производства.

## **Сведения о сертификации**

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТРТ C020/2011 и ТРТ C004/2011.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальную версию паспортасмотрите на сайте [www.proxway-ble.ru](http://www.proxway-ble.ru),на странице устройства.